Musteranschlagbrett für Jagdschiessstände

Zuständige Jagdschützenmeister

Sanitätsnotruf	**144**
Polizei	**117**
Feuerwehr	**118**
Nächster Arzt	
Nächstes Spital	

Anschlagbrett

Grundsätze:

1. **Jede Waffe ist als geladen zu betrachten, bis man sich persönlich durch die Entladekontrolle vom Gegenteil überzeugt hat.**
2. **Ziele nie auf Menschen, auch wenn die Waffe ungeladen ist.**
3. **Jede Waffe ist entladen , wenn sie abgestellt oder versorgt wird.**

Anschlagbrett

Jagdbüchsen

Betreten des Schiessstandes

1 Waffen entladen
2 Magain entfernt
3 Verschluss offen

Flinten

Betreten des Schiessstandes

1 Waffe entladen
2 Waffe gebrochen

Waffe entladen

1 Verschluss öffnen
2 Magazin entfernen
3 Patronenlager kontrollieren
4 Laufkontrolle

Waffe entladen

1 Waffe brechen
2 Patronen entfernen
3 Laufkontrolle

Andere Jagdgwehre

Betreten des Jagdschiessstandes

1 Waffe entladen
2 Verschluss offen
3 Magazin entfernt (sofern vorhanden) und leer

Manipulationen an diesen Waffen sollten immer durch den Besitzer ausgeführt werden, da es eine Vielzahl von Gewehrtypen gibt

Karabiner

Betreten des Schiessstandes

1 Verschluss offen
2 Waffe gesichert (Schlagbolzensicherung waagrecht)
3 Magazin entfernt

Sichern des Karabiners

Schlagbolzensicherung herausziehen, nach rechts drehen und in waagrechter Postion nach vorn gleiten lassen

Dies kann auch bei geöffnetem Verschluss gemacht werden.

Verschluss öffnen:

Gesicherter Zustand:
Daumen der rechten Hand auf den linken Rand des Schlag-bolzenrings abstützen, mit den übrigen Fingern den Riegelgriff umschliessen. Gleichzeitig mit Daumendruck nach unten Riegelgriff nach hinten ziehen.

Entsicherter Zustand:
Riegelgriff nach hinten ziehen.

Verschluss schliessen:

Riegelgriff nach vorne stossen.
Mit eingesetztem Magazin kann der Verschluss nicht geschlossen werden.

Anschlagbrett

Wege und Strassen

Eingangstüre

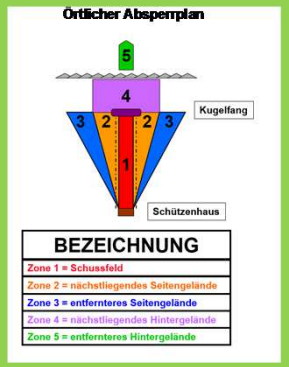

Anschlagbrett

Schiesstermine 2017

Wochentag	Datum	Schiesszeiten	Anlass